

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Краны ГШК



Фланцевый ГШК



Стяжной ГШК

Технические характеристики:

Муфтовые

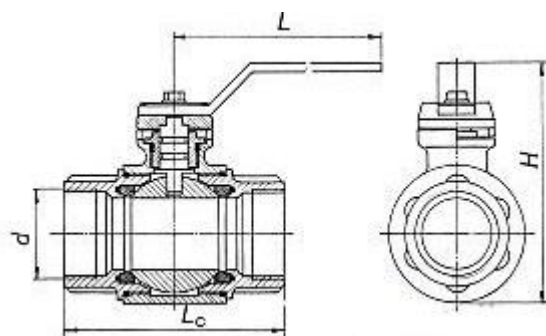


Схема муфтового ГШК

Обозначение	D_v , мм	L_c , мм	H , мм	d , дюйм	L , мм	Масса, кг
ГШК 15-25	15	80	110	G½-B	120	0,9
ГШК 20-25	20	106	110	G¾-B	120	1,0
ГШК 25-25	25	106	127	G1-B	120	1,5
ГШК 32-25	32	120	127	G1¼-B	120	1,8
ГШК 40-25	40	120	160	G1½-B	220	3,5
ГШК 50-25	50	148	160	G2-B	220	3,8

Под приварку

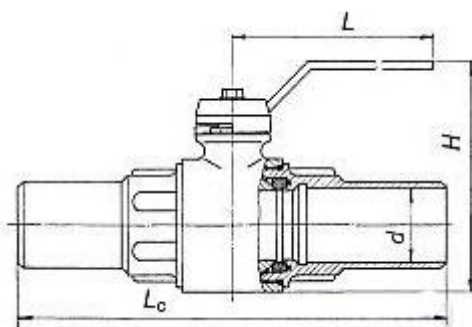


Схема ГШК под приварку

Обозначение	D_v , мм	L_c , мм	H , мм	d , мм	L , мм	Масса, кг
ГШК 15С-25	15	230	110	15	120	1,1
ГШК 20С-25	20	260	110	21	120	1,3
ГШК 25С-25	25	260	127	27	120	1,9
ГШК 32С-25	32	300	127	35	120	2,6
ГШК 40С-25	40	300	160	42	220	4,3
ГШК 50С-25	50	330	160	53	220	5,2

Фланцевые

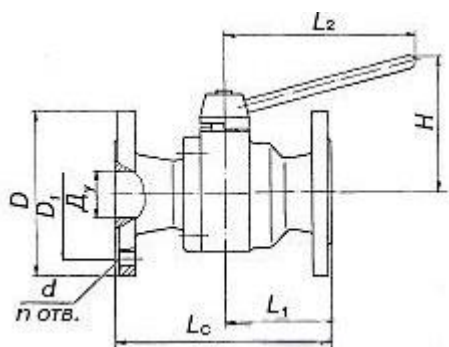


Схема фланцевого ГШК

Обозначение	D_v , мм	D , мм	D_1 , мм	L_c , мм	L_1 , мм	L_2 , мм	H , мм	d , мм	n , мм	Масса, кг
ГШК 25Ф2-25	25	115	85	160	60	123	96	14	4	8,1
ГШК 32Ф2-25	32	135	100	180	75	123	96	18	4	9,4
ГШК 40Ф2-25	40	145	110	200	85	220	115	18	4	11,5
ГШК 50Ф2-25	50	160	125	200	85	220	115	18	4	12,5
ГШК 80Ф2-25	80	195	160	220	90	400	205	18	8	29
ГШК 100Ф2-25	100	230	190	240	100	400	215	22	8	42

Со скользящими фланцами

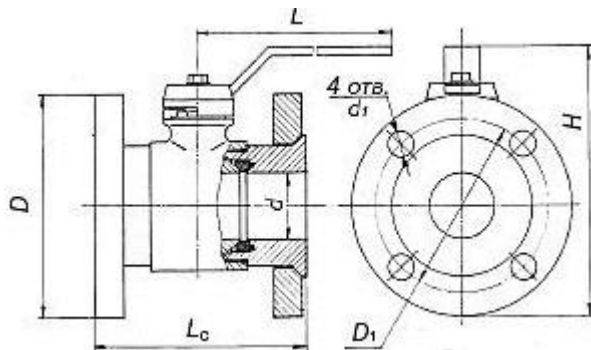


Схема ГШК со скользящими фланцами

Обозначение	D_v , мм	D , мм	D_1 , мм	L_c , мм	H , мм	d , мм	d_1 , мм	L , мм	Масса, кг
ГШК 15Ф-25	15	95	65	110	110	14	14	120	2,3
ГШК 20Ф-25	20	105	75	120	141	18	14	120	3,0
ГШК 25Ф-25	25	115	85	120	154	25	14	120	4,3
ГШК 32Ф-25	32	135	100	140	164	31	14	120	5,8
ГШК 40Ф-25	40	145	110	160	188	40	18	220	9,1
ГШК 50Ф-25	50	160	125	156	195	48	18	220	9,9

Шаровые

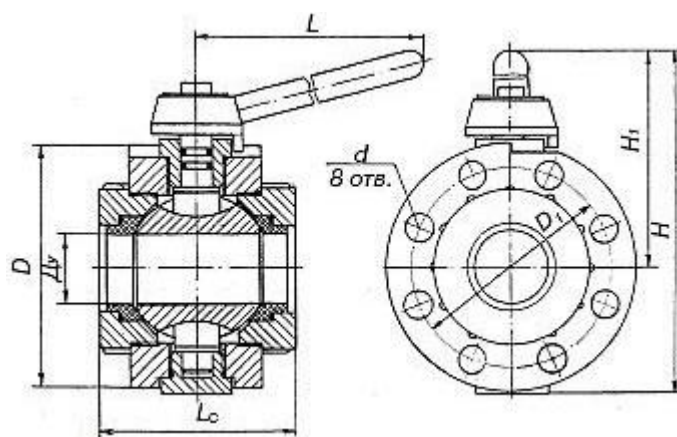


Схема шарового ГШК

Обозначение	D_y , мм	D , мм	D_1 , мм	L_c , мм	L , мм	H_1 , мм	H , мм	d , мм	Масса, кг
ГШК 80Ф1-25	80	190	160	128	400	220	315	18	7,2
ГШК 100Ф1-25	100	218	190	150	400	232	340	22	9,9

Стяжные

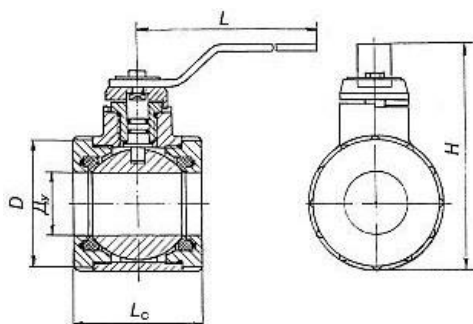


Схема стяжного ГШК

Обозначение	D_y , мм	L_c , мм	L , мм	D , мм	H , мм	Масса, кг
ГШК 50Ф1-25	50	90	220	100	190	2,75

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
 Астана +7 (7172) 69-68-15
 Астрахань +7 (8512) 99-46-80
 Барнаул +7 (3852) 37-96-76
 Белгород +7 (4722) 20-58-80
 Брянск +7 (4832) 32-17-25
 Владивосток +7 (4232) 49-26-85
 Владимир +7 (4922) 49-51-33
 Волгоград +7 (8442) 45-94-42
 Воронеж +7 (4732) 12-26-70
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
 Иваново +7 (4932) 70-02-95
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75
 Иркутск +7 (3952) 56-24-09
 Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
 Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
 Калуга +7 (4842) 33-35-03
 Кемерово +7 (3842) 21-56-70
 Киров +7 (8332) 20-58-70
 Краснодар +7 (861) 238-86-59
 Красноярск +7 (391) 989-82-67
 Курск +7 (4712) 23-80-45
 Липецк +7 (4742) 20-01-75
 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
 Москва +7 (499) 404-24-72
 Мурманск +7 (8152) 65-52-70
 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
 Новосибирск +7 (383) 235-95-48
 Омск +7 (381) 299-16-70
 Орел +7 (4862) 22-23-86
 Оренбург +7 (3532) 48-64-35
 Пенза +7 (8412) 23-52-98
 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
 Пермь +7 (342) 233-81-65
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
 Рязань +7 (4912) 77-61-95
 Самара +7 (846) 219-28-25
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
 Саранск +7 (8342) 22-95-16
 Саратов +7 (845) 239-86-35
 Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
 Сургут +7 (3462) 77-96-35
 Сызрань +7 (8464) 33-50-64
 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
 Тверь +7 (4822) 39-50-56
 Томск +7 (3822) 48-95-05
 Тула +7 (4872) 44-05-30
 Тюмень +7 (3452) 56-94-75
 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
 Уфа +7 (347) 258-82-65
 Хабаровск +7 (421) 292-95-69
 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
 Челябинск +7 (351) 277-89-65
 Череповец +7 (8202) 49-07-18
 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pge.pro-solution.ru | эл. почта: peg@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70